


SÅ TAR DU PROVER PÅ ANTIKVARISKA FÖREMÅL

1. Ta en bit klar tejp (cirka 5 centimeter) och tryck den mot en yta eller ett föremål.
2. Ta tre till fyra prover per provtagningsplats. Tejpa fast dem på en plastficka eller liknande material.
3. Vik in ena kanten på tejpens så att det är lätt att få grepp om den när vi ska ta av den för analys.
4. Dra en skiljelinje med en tuschpenna så att vi vet vilka bitar som hör ihop. Markera också med namn på provplatserna så att vi kan skriva in det i analysrapporten.

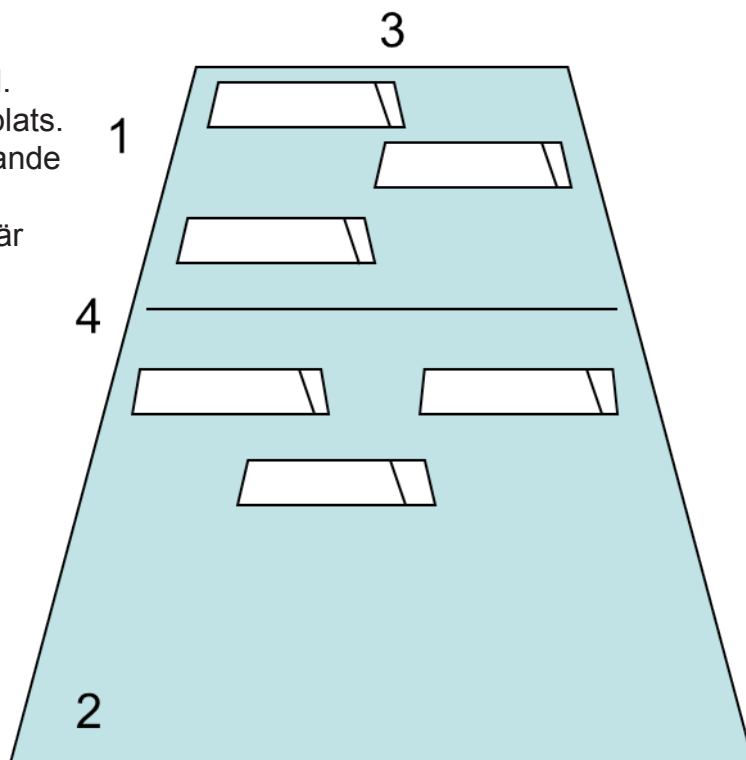

Prov och provtagningsprotokoll lämnas in i receptionen eller skickas till:

IVL Svenska Miljöinstitutet
Byggnadsmykologi
Box 210 60
100 31 Stockholm
Besöksadress: Valhallavägen 81

Vid frågor mejla byggnadsmykologi@ivl.se

Kontaktpersoner

Ann-Sofie Allard 010-788 65 09
Eva-Lena Härnwall 010-788 66 28