



# Demonterings- och hanteringsinstruktioner för återbruk av VVS produkter

# Demonterings- och hanteringsinstruktioner för återbruk av VVS

## Berörda produktgrupper

Produktgruppen dörrar inkluderar WC stolar, tvättställ, blandare och utslagsbäckar.

### Komplett produkt i samma skick – den avgörande tumregeln

Som tumregel gäller att produkten ska vara lika komplett och i samma skick som den var innan den demonterades. Varje avvikelse från den regeln resulterar alltid i ett sämre återbruksvärde och i sämsta fall till att produkten blir helt obrukbar.

Kompleta VVS produkter inkluderar även följande delar:

- WC stolar: Monteringskruvar. För väggmonterade toaletter ingår även inbyggda delar i väggen.
- Tvättställ: Päckningar och väggkonsoller.
- Blandare: Kompletta blandare med lossade vattenanslutningar från väggen.
- Utslagsbäckar: Stänkskydd och avlastningsgaller.

## Demonteringsanvisningar

### Totalettstolar

Spoltanken måste tömmas på vatten. Var extra försiktig vid demontering av tillvattenanslutningen samt kom ihåg att porslin som material är mycket känsligt för stötar.

### Tvättställ

Var extra försiktig med tillvattenanslutningar som lätt kan böjas av samt kom ihåg att porslin som material är mycket känsligt för stötar.

### Blandare

Glöm inte mindre lösa delar som t.ex. packningar och andra vitala delar.

### Utslagsbäckar

Glöm inte lösa delar som t.ex. stänkskydd och avlastningsgaller.

## Verktyg och material

Följande verktyg och material behövs. Dock kan behovet variera något beroende på omständigheter och förutsättningar:

- Skruvdragare med laddare och bits
- Polygrip och skiftnyckel
- Lastpallar (samt eventuellt palldragare) eller lastburar
- Pallkrögar
- Wellpapp (alternativt akustikskivor<sup>1</sup>)
- Märkpenna

<sup>1</sup> För att minska uppkomna avfallsmängder kan dessa företrädesvis användas om dessa uppkommer i samband med rivningen.

# Hantering och lastning

## Lösa delar

Lösa delar samlas upp och packeteras separat med tydlig märkning om tillhörighet. Exempel på lösa delar kan vara stänkskydd och avlastningsgaller till utslagsbackar.

## Maximal last i vikt eller volym

Toalettstolar: Maximalt tre stycken toalettstolar skruvas fast på varje lastpall.

Tvättställ: Maximalt tre-fyra stycken tvättställ per lastpall beroende på storlek.

Gå igenom de svagaste länkarna i transportkedjan innan ni bestämmer hur ni ska packa produkterna. Typiska flaskhalsar är hissens storlek och kapacitet. Transportfordon kan vara en annan flaskhals där bågaveln har en maximal lyftkapacitet samt kan truck krävas för lastning.

## Toalettstolar

- Använd lastpallar (Europapall 800 mm x 1 200 mm) för lastning, lagring och transport, se Figur 1.
- Skruva fast maximalt tre toalettstolar på en lastpall, se Figur 2.
- Använd samma hål och skruvar som användes när toaletten var fastskruvad i badrummet.
- Väggh monterade toalettstolar ska läggas ner mer som om pallens vore väggen de satt monterade på.
- Emballera med wellpapp eller motsvarande så att toalettstolarna inte nöts mot varandra, se Figur 2.

## Tvättställ

- Använd lastpallar (Europapall 800 mm x 1 200 mm) för lastning, lagring och transport.
- Lägg en bottenskiwa av wellpapp, masonit eller motsvarande som skydd, se Figur 1.
- Emballera med wellpapp eller motsvarande så att tvättställena inte nöts mot varandra, se Figur 3.
- Använd pallkragar för att stapla flera lager ovanpå varandra, se Figur 4. I så fall måste en lastpall finnas mellan varje lager.

## Blandare


- Använd lastpallar (Europapall 800 mm x 1 200 mm) för lastning, lagring och transport.
- Lägg en bottenskiwa av wellpapp, masonit eller motsvarande som skydd samt för att förhindra att mindre delar faller igenom, se Figur 1.
- Använd pallkragar för att stapla flera lager ovanpå varandra, se Figur 4. I så fall måste en lastpall finnas mellan varje lager.

## Utslagsbackar

- Använd lastpallar (Europapall 800 mm x 1 200 mm) för lastning, lagring och transport.
- Lägg en bottenskiwa av wellpapp, masonit eller motsvarande som skydd, se Figur 1.
- Emballera med wellpapp eller motsvarande så att utslagsbackarna inte nöts mot varandra, se Figur 3.
- Använd pallkragar för att stapla flera lager ovanpå varandra, se Figur 4. I så fall måste en lastpall finnas mellan varje lager.
- Stänkskydd och avlastningsgaller packas separat

## Vid frågor

Om du har frågor om hur demontering och/eller lastning för återbruk ska ske, kontakta Kompanjonen på telefon, 08-400 259 90 eller mail, [info@kompanjonen.se](mailto:info@kompanjonen.se)

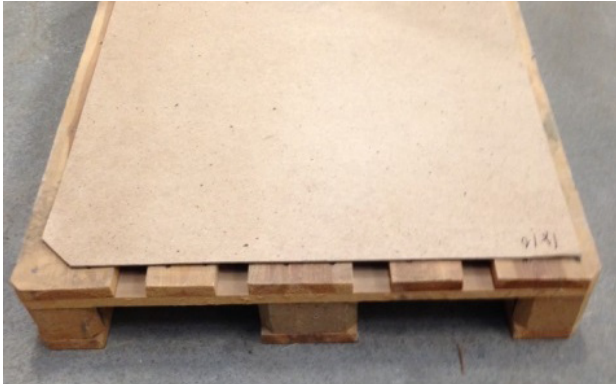

Figur 1. Bottenskiva av wellpapp, masonit eller motsvarande som skydd samt för att förhindra att mindre delar faller igenom lastpall.



Figur 2. Lastning och emballering av toalettstolar på lastpall.



Figur 3. Lastning och emballering av tvättställ, blandare eller utslagsbäckar på lastpall.



Figur 4. Pallkragar för att kunna stapla flera lager ovanpå varandra.